

**Esthetic** – запатентованная раздвижная система со скрытым алюминиевым профилем и доводчиком-ми, предназначенная для межкомнатных деревянных дверей. Благодаря роликам, скрытым в пазах двери, система Esthetic приобретает минималистичный стиль. Новые доводчики полностью спрятаны в настенном профиле для того, чтобы не отвлекать внимание от двери. Наружные алюминиевые профили доступны в различных цветовых покрытиях для современных решений дизайна и отделки.

## Технические характеристики дверного полотна:

**Вес:** от 40 до 80 кг

**Толщина:** от 40 мм

**Ширина:** от 600 мм

\*ширина двери должна составлять не более 1/3 от высоты двери, т.е. для высоты 1800мм - ширина не менее 600мм, для высоты 2100мм - не менее 700мм

**Расстояние от двери до стены:** 12-18 мм

## Направляющий профиль



TRACK 1470/100  
TRACK 1470/150



TRACK 1490/200  
TRACK 1490/400




TRACK 1450/200  
TRACK 1450/400



TRACK 705/100  
TRACK 705/200  
(пластик)


TRACK 707/100  
TRACK 707/200  
(алюминий)

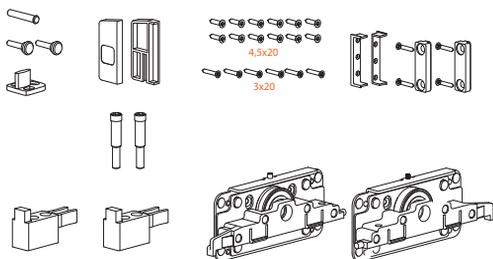

## Комплекты без доводчиков

**SET 1478/1477/12A**  
**SET 1478/1477/12N**

**SET 1478/1477/18A**  
**SET 1478/1477/18N**

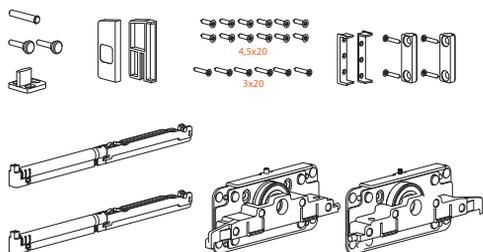







## Комплекты с доводчиками


**SET 1478/80Y/12A**  
**SET 1478/80Y/12N**

**SET 1478/80Y/18A**  
**SET 1478/80Y/18N**


Вариант установки при расстоянии **12мм** от стены с **TRACK 1450**.

Вариант установки при расстоянии **18мм** от стены с **TRACK 1490**.

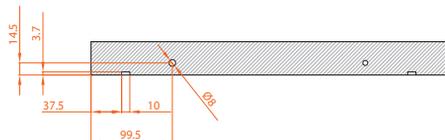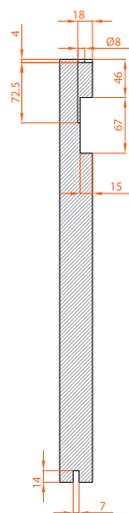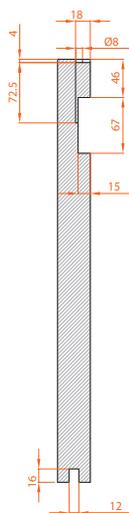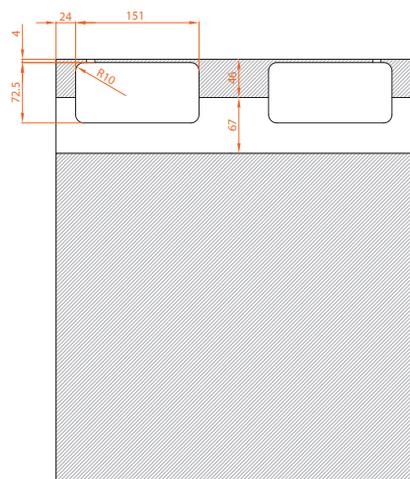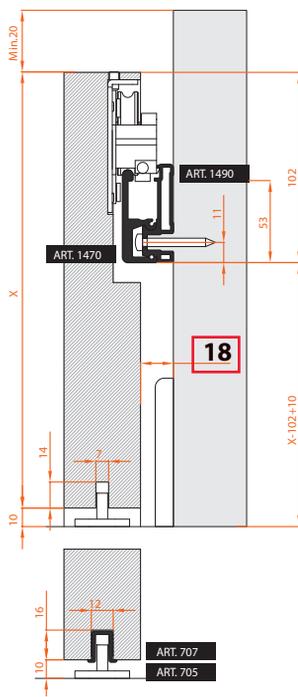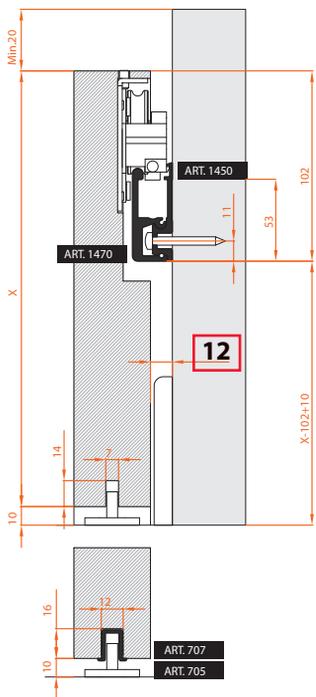


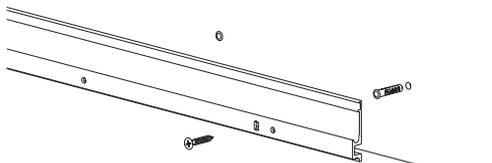

Установить монтажный профиль.

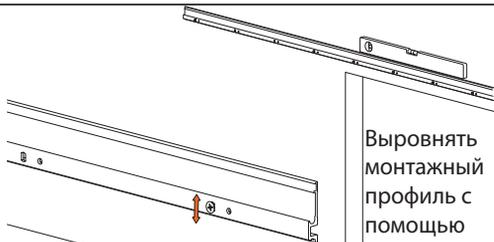

Выровнять монтажный профиль с помощью уровня и зафиксировать его саморезами.

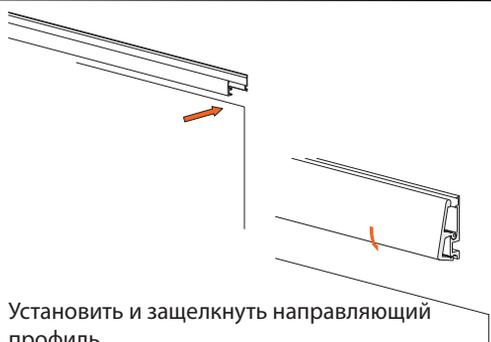


Установить и защелкнуть направляющий профиль.




При стандартной установке зафиксировать профили пластиной.





Если профиль установлен близко к углу, тогда установить пластиковые дюбели и болты.

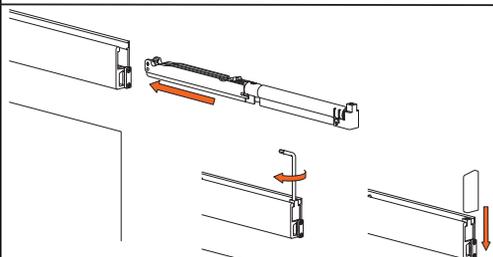



Завести и зафиксировать доводчик внутри профиля. Закрепить декоративные планки.

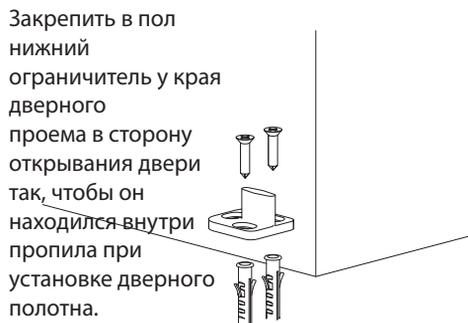



Закрепить в пол нижний ограничитель у края дверного проема в сторону открывания двери так, чтобы он находился внутри пропила при установке дверного полотна.

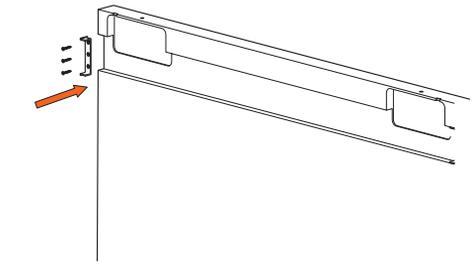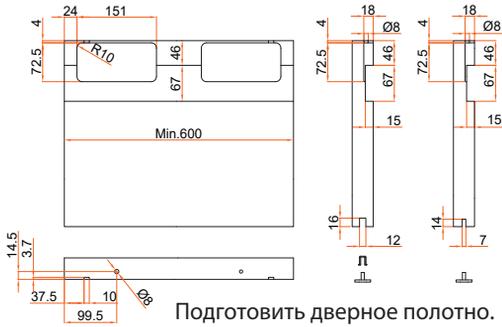


Установить угловые планки.

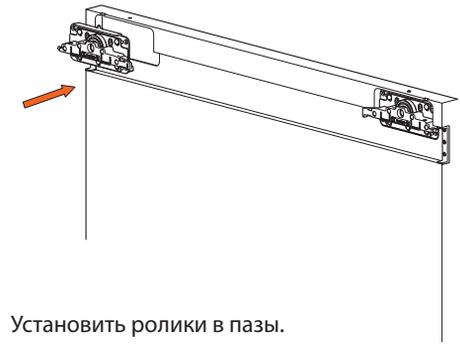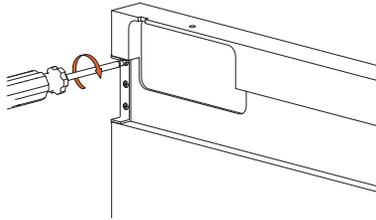


Установить ролики в пазы.

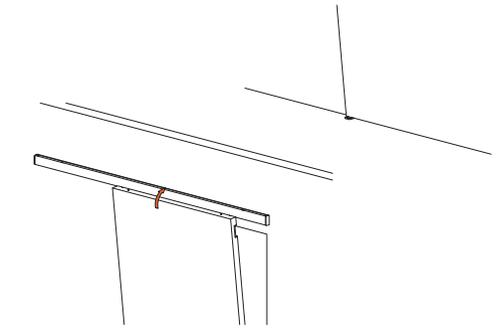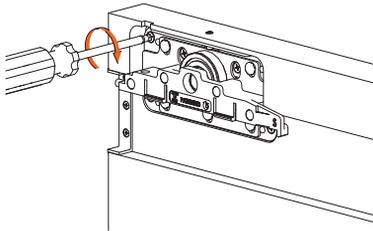

Навесить дверь на установленный профиль.

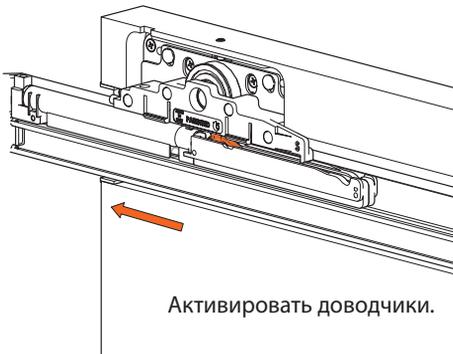

Активировать доводчики.

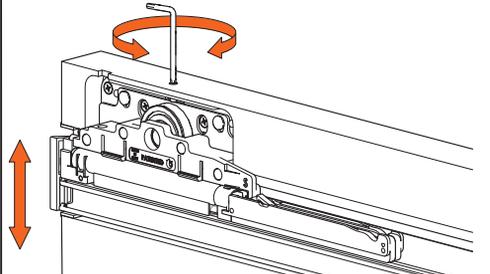

Отрегулировать положение двери с помощью верхних отверстий.