



# Инструкция по монтажу дверных ручек MORELLI на квадратной розетке S6 / R6


Дверные ручки MORELLI с розеткой S6 / R6 предназначены для установки на межкомнатные двери 39-62 мм толщиной. Также можно установить ручки на двери толщиной 32-38мм, укоротив четырехгранник ножовкой. Для очистки ручек от загрязнений использовать влажную ткань. Не применять химические или абразиво-содержащие чистящие средства.

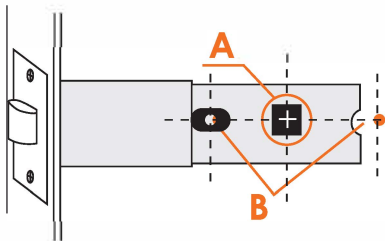

- 1.1. Перед установкой защелки (замка) наметить и просверлить отверстие  $d24$  для установки розетки ручки (и завертки) и два отверстия  $d6$  для стяжных винтов (если в корпусе защелки есть соответствующие отверстия).
- 1.2. Очистить паз замка от мусора и установить защелку, вставить четырехгранник в паз защелки.

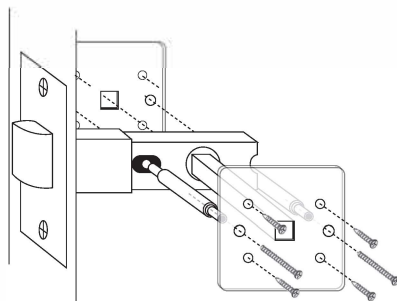

- 2.1. Установить прилагаемые в комплекте шаблоны на четырехграннике, разметить отверстия для шурупов. Не допускать перекоса шаблона при разметке отверстий, разместить оба шаблона горизонтально.
- 2.2. Снять шаблоны, засверлить отверстия.
- 2.3. Установить внутренние розетки, закрепить их шурупами.

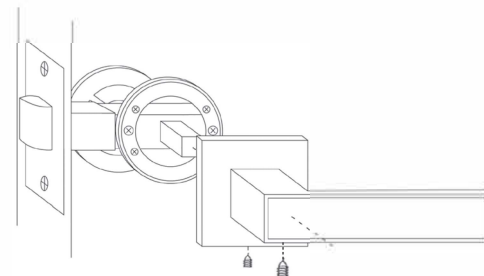

- 3.1. Установить ручки с внешними розетками на четырехгранник.
  - 3.2. Закрепить розетки ручек, закрутив малые стопорные винты в розетки с помощью шестигранного ключа.
- ВНИМАНИЕ!** Необходимо закручивать стопорные винты аккуратно и без чрезмерных усилий, во избежание срыва резьбы крепежа.
- 3.3. Закрепить ручки на четырехграннике, закрутив нижние крепежные винты у основания ручек.

**Дополнения:** Для декоративных накладок под ключевой цилиндр - необходимо сразу выломать центрирующие кольца из розеток.

Для ручек со цветными вставками - необходимо снять защитные пленки со вставок после монтажа.



Установку ручки рекомендуется производить после окончания строительных работ во избежание попадания строительной пыли, краски, ацетона и т.п.